## TOTO

施工説明書

### ベビーチェア(YKA14)

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。 同梱の取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

### 安全上の注意

#### ■安全のために必ずお守りください。

で使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお取付けください。この説明書では、機器を安全に正しくお取付けいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、実行していただく「強制」の内容です。

取付前の準備に関する警告	҈≜
--------------	----

- 製品は床面と壁面の両方に固定してください。 (守らないと転倒のおそれがあります)
- 床下地はアンカーボルトが強固に締付けられるようにしてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)
- 壁下地はアンカーボルトまたはタッピンねじが強固に締付けられるようにしてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)
- アンカーボルトは、コンクリート層に確実に固定できるよう、長さを選んでください。 (モルタル層などに固定すると転倒のおそれがあります)
- タッピンねじを使用して乾式工法の壁に取付ける場合は、タッピンねじ固定位置に 必ず30mm以上の補強木または軽量鉄骨(間柱または横桟)を入れてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)
- タッピンねじを使用してパーティション壁に取付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の補強木を入れておいてください。 (守らないと転倒のおそれがあります)
- 既設のパーティション壁(厚み38mm~40mm)に取付ける場合は、別売品のパーティションにはさみこみ固定ねじを使用してください。 (守らないと転倒のおそれがあります)


# ∕↑警告


付に関する警告

- アンカーボルトを床面に打ち込み(下穴径φ6.5)、強固に固定してください。 (固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります)
- アンカーボルト(下穴径φ6.5)、タッピンねじ、またはパーティション用はさみこみ固定ねじを用いて、本体フレームと壁面を固定してください。 (固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります)
- 本体フレームを床面に固定してください。 (固定が不安定な場合、転倒のおそれがあります)

### 各部のなまえ

### 製品寸法

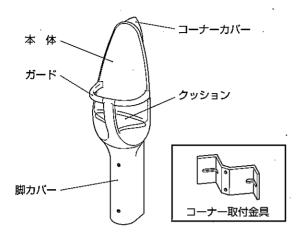

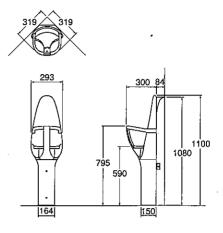

### 付属部品の確認

#### ■次の部品があることを確認してください。

付属部品明細		
壁固定用タッピンねじ (なべ頭 φ5×40)	2本	
ワッシャ	2枚	
表示マーク	2枚	
つかいかたラベル	1枚	
aコーナーカバー	7個	
bコーナーカバー固定用タッピンねじ(なべ頭φ4×12)	2本	
cコーナー取付金具	1個	
dコーナー取付金具固定用小ねじ(なべ頭M5×12)	2本	






表示マーク


つかいかたラベル

- ※別売品としてアンカーボルト、パーティション 用はさみこみ固定ねじを用意しています。必要 な場合は「取付金具(別売品)」の内容をご確 認の上注文してください。
- ※平面壁に取付ける場合は、a~dの部品は使用し ません。

### 取付位置

#### ■次の取付位置を参考にして、製品を設置してください。

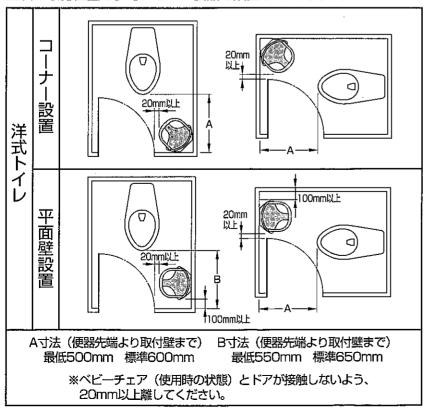

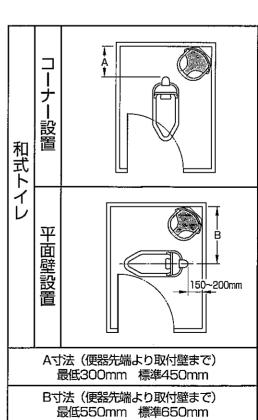

#### 別売品 取付金具

1. 床固定金具(床面はコンクリート下地のみ対応です)

施工	方法	平面壁取付	コーナー壁取付
コンクリート下地	アンカー固定	YKAP13-1 <i>φ</i> 6×70・3本	

#### 2.壁固定金具


施工方法			平面壁取付	コーナー壁取付
コンクリート下地		アンカー固定	YKAP13-2 ø6×70・1本**	
木 下 地 (30mm以上の補強木が必要) 軽量鉄骨下地		タッピンねじ固定	同梱しています ø5×40・2本	同梱しています ø5×40・1本*
パーティション	補強木あり (30mm以上)		Ψ0Λ+0 E#	φυλήυν ΙΑ
「ション	補強木なし	はさみこみ固定	YKAP23-3 M6×60·2本	YKAP13-3 M6×60・1本*

※コーナー壁取付の場合は、2面分(2セット)必要です。取付方法に合わせてお選 びください。


#### ◇アンカーボルト

#### <u> </u>警告

■床固定・壁固定ともアンカーボルトは、コ ンクリート層に確実に固定できるよう、長 さを選んでください。なお、長さ違いが必 要な場合は、市販品をご用意ください。



◇パーティション用はさみこみ固定ねじ 品番: YKAP23-3 (2本入)

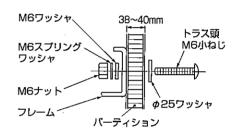


### 取付前の準備


#### 1.コーナー壁取付けの場合

※あらかじめ下図を参考にコーナー取付金具を取付けておいてください。


①壁固定がアンカーボルトの場合

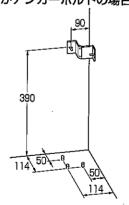

②壁固定がタッピンねじの場合

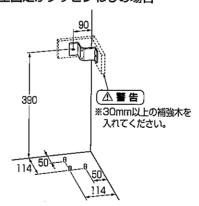


③壁固定がパーティション用はさみこみ 固定ねじの場合

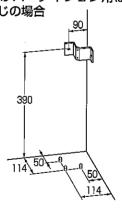


### 2.平面壁取付けの場合


①壁固定がアンカーボルトの場合

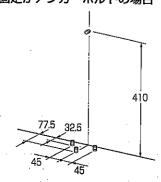

②壁固定がタッピンねじの場合

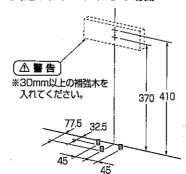

③壁固定がパーティション用はさみこみ

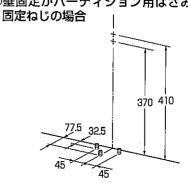


### 取付方法


### 1.コーナー壁に取付ける場合

コーナー取付金具は、取付前の準備を参照し、壁面に取付けて おいてください。

①コーナーカバーを、コーナーカバー固定用タッピンねじ(2本) で取付けます。

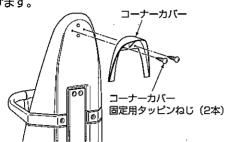


②脚力バーの取付用小ねじ(2本)を外し、脚力バーを外して ください。

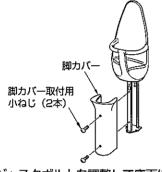

③本体のアジャスタボルトを調整して床面に水平に設置し、ア ンカーボルトで、床面に仮固定してください。

### ∫\_♠警告 〕


④コーナー取付金具固定用小ねじ(2本)を用いて、本体をコ -ナー固定金具に固定してください。

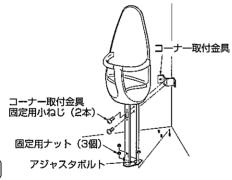

∕҈ໂ警告`

⑤本体を床面に固定してください。

⑥脚カバーを手前から差し込み、取付用小ねじ(2本)で固定 してください。

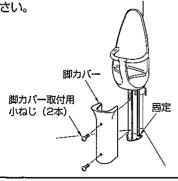

#### 2.平面壁に取付ける場合


①脚力バーの取付用小ねじ(2本)を外し、脚力バーを外して ください。




②本体のアジャスタボルトを調整して床面に水平に設置し、ア ンカーボルトで、床面に仮固定してください。

#### <u>∕</u>へ警告 │

③壁下地の種類により、アンカーボルト、壁固定用タッピンね じ、またはパーティション用はさみこみ固定ねじを用いて、 本体を壁面に固定してください。

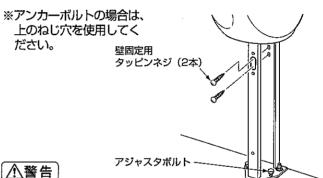

- ④本体を床面に固定してください。
- ⑤脚カバーを手前から差し込み、取付用小ねじ(2本)で固定 してください。

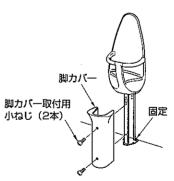

## 施工後の確認